SONY

## カセットプレーヤー

### 取扱説明書・保証書

Operating Instructions/xxxx

お買い上げいただきありがとうございます

金二 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身 事地になることがもいます。 事故になることがあります。 この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全に

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Sony Corporation ©1998 Printed in Japan この説明書は再生紙を使用しています。

カセットプレーヤー WM-EX677

- 充電式電池とアルカリ乾電池(別売り)の併用で約50時間の長時間再生 ができる、スタミナタイプ。
- ・16倍速の高速サーチで、前後9曲の頭出しをするAMS、1曲を繰り返す 1曲リピート。
- テープ再生時に約12秒以上の無音部分が続くと テープを自動的に早送り して次の曲を再生する、ブランクスキップ。
- ・より進んだ音もれ対策 快適音量AVLS。
- カセットぶたがしっかり閉まる、ダブルロック機構。

#### 付属品を確かめる ALKMANはソニー株式会社の登録商標です。

充電式ニカド電池 充電池ケース 乾電池ケース





リモコンつきヘッドホン 乾電池 (単3形) (リモコン) R6P (SR) (お試し用\*)



取扱説服書・保証書 ソニーご相談窓口のご案内

\*付属のマンガン乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池をお すすめします。

#### 安全のために

•付属の充電式電池を持ち運ぶときは、必ず付属の充電池ケースに入れてください。 ケースに入れずにコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管する と、電池の+と-がショートし、発熱することがあります。

• 乾電池や乾電池ケースはコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保 管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子が金属でつなが るとショートし、発熱することがあります。

リモコンつきヘッドホンについて

付属のリモコンに別売りのヘッドホンを接続する場合は、ステレオミニ プラグのものをお使いください。

マイクロプラグのものは使えません。

## 保証書とアフターサービス

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 ・保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニ・ご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニ・サ・ ビス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

当社ではカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期 間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の 場合がありますので、お買い上げ店またはサ・ビス窓口にご相談ください。なお、補 修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

# 準備する


お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。


## 1 充電式電池を充電する




充電式電池は約300回充電できます。

## 充電式電池を入れる

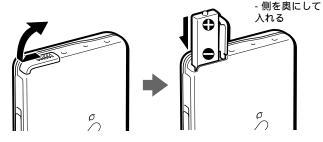

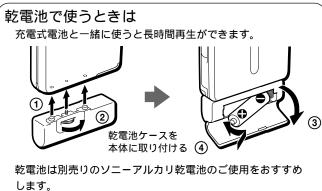


## 3 リモコンをつなぎ、ホールドを解除する

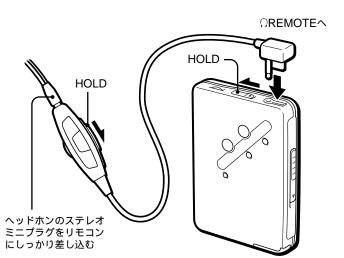


# テープを聞く

TYPE I (ノーマル)、TYPE II (ハイポジション)、TYPE IV (メタ ル) のテープを自動的に判別し、再生します(オートテープセレク ター機能し

## 11 カセットを入れる

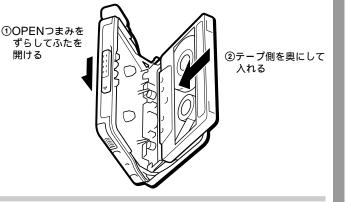

## 2 再生する (リモコンで操作する)

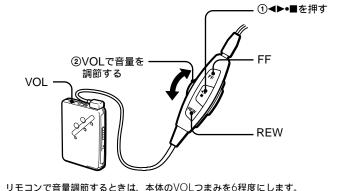

本体で音量調節するときは、リモコンのVOLつまみを最大にします。 ヘッドホンは「L」を左耳に、「R」を右耳に装着してください。ヘッドホンが耳 にぴったり合わないときや、音のバランスが不自然なときは、おさまりのいい位 置に調節してください。

#### その他のテープ操作

	•••••	
操作	押すボタン	動作の確認音
再生面の切り換え*	再生中に	ふた側(FWD)の面スタート ピ
	◀▶・■を2秒以上	本体側(REV)の面スタート ピピ
停止	再生中に◀▶・■を1回	۲
早送り**	停止中にFF	ピ
 巻き戻し**	停止中にREW	ピ
聞いている曲を 繰り返し再生	再生中に <b>◀▶・■</b> を すばやく2回	ボタンを押したときと巻き戻し中にピピーピ(巻き戻し中は繰り返
(1曲リピート)	(解除するには	す)
	<b>◆▶・■</b> を1回押す)	
早送りして反対面を 再生	停止中にFFを 2秒以上	ピ ピ ピ、ピ、···
(フキップロバーフ)		


## (スキップリバース)

巻き戻して最初から 停止中にREWを ピピピピ、ピピ、・・・ 再生(オートプレイ) 2秒以上

\*再生中にテープが終わりまでくると、自動的に反対面を再生します。 \*\* 早送り・巻き戻し時は、テープが終わりまでくると、自動的に停止します。また、 早送り・巻き戻し中に◀▶・■ボタンを押すと再生状態になります。

上記以外のテープ操作は、「テープを聞く - 応用」をご覧ください。

**!** カセットぶたを開けるときは、テープが停止していることを確認してください。 動作中にカセットぶたを開けると、テープがたるみ、テープを傷めるおそれがあ

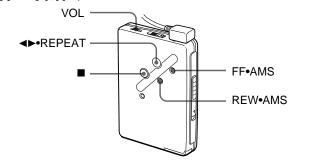

再生面の切り換え* 再生中に◀▶•REPEAT	再生	<b>◆►•</b> REPEAT	ふた側(FWD)の面スタート ピ 本体側(REV)の面スタート ピピ
PEBり** 停止中にFF・AMS ピ	再生面の切り換え*	再生中に◀▶・REPEAT	
TET THE TANKS	停止		ピ
#	早送り**	停止中にFF•AMS	۲
をき戻し^^ 停止中にREW+AMS C	巻き戻し**	停止中にREW•AMS	ピ

動作の確認音

押すボタン

付き戻し	停止中にREW®AIVIS	C
聞いている曲を	再生中に◀▶・REPEAT	ボタンを押したときと巻き戻し中
繰り返し再生	を2秒以上	にピピーピ(巻き戻し中は繰り返
(1曲リピート)	(解除するには	す)
	もう1度押す)	
早送りして反対面を	停止中にFF•AMSを	ピ ピ ピ、 ピ、 …

再生 2秒以上 (スキップリバース)

巻き戻して最初から 停止中にREW・AMS ピ ピ ピピ、ピピ、・・・ 再生(オートプレイ)を2秒以上

\* 再生中にテープが終わりまでくると、自動的に反対面を再生します。


\*\* 早送り・巻き戻し時は、テープが終わりまでくると、自動的に停止します。

#### 音量を調節するには

VOLつまみで調節します。本体で音量を調節するときは、リモコンのVOL つまみは最大にします。

上記以外のテープ操作は、「いろいろな聞きかたをする」をご覧ください。

### いろいろな聞きかたをする

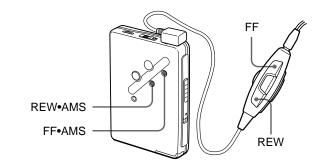

#### □ 好きな曲を頭出しする (AMS-オートミュージックセンサー)

再生中にFF・AMSまたはREW・AMS (リモコンではFFまたはREW)を、 とばしたい曲の数だけ押します。

最大9曲までとばすことができます。

早送りして何曲 再生中にFF・AMSを ピ あと1曲になるとピッピー、 か先の曲を再生 とばしたい曲数押す ピッピー 巻き戻して何曲 再生中にREW・AMS ピ あと1曲になるとピピッピー、 か前の曲を再生 をとばしたい曲数押す ピピッピー、


#### AMS、1曲リピートが正しく動作しないことがあります

• AMSや1曲リピート機能では曲間の4秒以上のあき(無音部分)を見つけて頭出しを しています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や直後にボタ ンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の小さい部 分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。

•AMSや1曲リピートの途中で停止することがありますが、故障ではありません。詳 しくは「故障かな?」をご覧ください。

#### ▶テープを聞く - 応用

### 本体で操作する

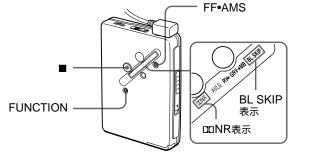

### □ 長いあきをとばす(ブランクスキップ)

再生するときに、曲間の長いあきをとばして次の曲の頭出しをします。 あきをとばしている間は「ピピピ、ピピピ、...」という確認音がします。

### ブランクスキップを設定するには

FUNCTIONボタンを押したままFF•AMSボタンを押します。BL SKIP表 示が赤く点灯して、「ピ」という確認音がします。(FUNCTIONボタンから 指を離すと赤い表示は消えます。)

#### ブランクスキップを解除するには

FUNCTIONボタンを押したままFF・AMSボタンを押します。BL SKIPの 赤い表示が消えて、「ピピ」という確認音がします。

### 設定状態を確認するには

FUNCTIONボタンを押します。ブランクスキップが設定されているとき は、BL SKIP表示が赤く点灯します(FUNCTIONボタンを押している間

ブランクスキップが正しく動作しないことがあります

•ブランクスキップ機能では曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲 を再生しています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならな いために、ブランクスキップ機能が動作しないことがあります。また、小さい音が 長く続く部分があると、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、 FUNCTIONボタンを押したままFF・AMSボタンを押して、ブランクスキップを解 除してください。

•各面の始めの無音部分が10秒以下の場合、最初の曲が飛ばされてしまい再生されな いことがあります。その場合には、ブランクスキップを解除してください。 •ブランクスキップの途中で停止することがありますが、故障ではありません。詳し くは「故障かな?」をご覧ください。

### □ ドルビー\* B NRで録音したテープを聞く

録音の特性にあわせた再生ができます。

ドルビーB NRを使って録音したテープを聞くときは FUNCTIONボタンを押したまま■ボタンを押します。DIONR表示が赤く点 灯して、「ピ」という確認音がします。(FUNCTIONボタンから指を離すと 赤い表示は消えます。)

ドルビーB NRを使わずに録音したテープを聞くときは FUNCTIONボタンを押したまま■ボタンを押します。DIONRの赤い表示が 消えて、「ピピ」という確認音がします。

#### 設定状態を確認するには

電池を交換すると、解除されます。

FUNCTIONボタンを押します。ドルビーB NRが設定されているときは、 DINR表示が赤く点灯します(FUNCTIONボタンを押している間のみ)

\* ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレー ションからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、DOLBY及びダブルD記号DOはドルビーラボラトリーズライセンシング

コーポレーションの商標です。

ブランクスキップ、DONRの設定は電池を交換するまで記憶されています


### ▶その他の機能を使う

の誤操作を防ぎます。

## 



### 好みの音に調節する

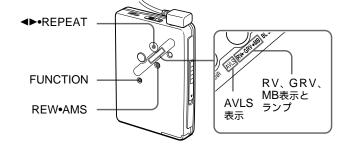

### □ 高音または低音を強調する

FUNCTIONボタンを押したまま◀▶•REPEATボタンを繰り返し押しま す。押すごとにランプによる表示が次のように切り換わります。 (FUNCTIONボタンから指を離すとランプは消えます。)

ランプによる表示	音質	確認音
RV●-GRV-○MB 点灯 ↓	RV(リパイプ): 高音を強調(古いテープなど、 高音にメリハリがないテープを再生するとき)	ピ
RV○-GRV-●MB ↓ 点灯	MB (メガベース): 低音を強調	ピ
RV●-GRV-●MB —点灯—	GRV (グループ): 低音をより強調	ピ
RVO-GRV-OMB	通常の音質	ピピ

GRV (グルーブ)にしたときに音がひずんだように聞こえる曲では、MB (メガベース)または通常の音質にしてお聞きください。

#### 現在の設定状態を確認するには

FUNCTIONボタンを押すと、現在の設定をあらわすランプが点灯します (FUNCTIONボタンを押している間のみ)。

### □ 音もれを抑え耳にやさしい音にする(AVLS-オート・ポリューム・リミッター・システム - 快適音量)

#### AVLS機能を使うには

FUNCTIONボタンを押したままREW・AMSボタンを押します。AVLS表 示が赤く点灯して、「ピ」という確認音がします。

### AVLSを解除するには


FUNCTIONボタンを押したままREW・AMSボタンを押します。AVLSの 赤い表示が消えて、「ピピ」という確認音がします。

#### 設定状態を確認するには

FUNCTIONボタンを押します。AVLSが設定されているときはAVLS表示 が赤く点灯します(FUNCTIONボタンを押している間のみ)。

RV•GRV•MB、AVLSの設定は電池を交換するまで記憶されています 電池を交換すると解除されます。

### 乾電池•充電式電池の取り替え時期は

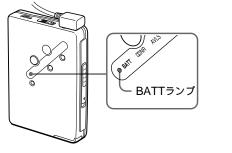

電池が消耗すると、本体のBATTランプでお知らせします。 電池の残量が少なくなってくるとBATTランプが点滅します。さらに消耗 するとランプが消え、テープ走行が不安定になったり雑音が多くなり、し

ばらくすると本体の動作が止まります。 BATTランプが点滅し始めたら、乾電池は新しいものと交換し、充電式電

乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

#### ご注意

池は充電し直してください。

•充電式電池の場合、充電量が少ない(電池の残量が少ない)場合でも、BATTランプ が点灯してしまうことがありますが、しばらくするとランプは点滅に変わります。 •極端に温度が低い場所で使用しているときは、電池が消耗していないのにBATTラン プが点滅または消灯してしまうことがあります。

•FUNCTIONボタンを押している間は電池残量が少なくてもBATTランプは点灯しま

電池の持続時間	(E
使用電池	テープ再生時
充電式ニカド電池NC-6WM	約12時間
(100%充電にて)	
ソニーアルカリ乾電池LR6 (WM)	約39時間
充電式ニカド電池と	約50時間
ソニーアルカリ乾電池の併用	

\*EIAJ (日本電子機械工業会)規格による測定値です。

(ソニーHFシリーズカセットテープ使用)

•電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

•付属のマンガン乾電池はお試し用です。マンガン乾電池でご使用になると、ブラン クスキップやAMS中などに停止してしまう場合があります。

### ▶その他

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングテープ(CHK-1W)でヘッド、 キャプスタン、ピンチローラーをきれいにしてください。

クリーニングテープは指定のものをお使いください

他のクリーニングテープを使うと故障の原因となることがあります。

#### 本体表面が汚れたときは

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ

ヘッドホンおよびリモコンのプラグのお手入れについて

常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でから ぶきし、清潔に保ってください。汚れていると、雑音の原因になることが あります。

### 使用上のご注意

#### 充電•充電式電池について

- •お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。 ・充電が終わったら、早めに充電器をコンセントから抜いてください。長時間差した ままにすると、電池の性能を低下させることがあります。
- 充電中は充電器や充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。

#### 日本国内での充電式電池の廃棄について

このマークは二カド電池のリサイクルマークです。

この製品は、二カド電池を使用しています。二カド電池はリサイクルできる貴重な資 源です。ニカド電池の交換および、ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニカド電池 を取り出し、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って二カド電池リサイク ル協力店へご持参ください。

海外での充電式電池の廃棄について

各国の法規制にしたがって廃棄してください。

#### 取り扱いについて

- •落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。 •リモコンやヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。
- •次のような場所には置かないでください。
- ー温度が非常に高いところ(60 以上)。 - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- 一磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。 ーほこりの多いところ
- •長い間本機を使わなかったときは、一度本機を数分間再生状態にしてからお使い始
- •動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお
- それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用 してください。 •長時間テープについて
- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送り、 巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合がありま

#### ヘッドホンについて

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。 雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ

も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

#### リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき ません。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相 談ください。

#### 故障かな?

#### 故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。

状	原因	処置
プランクスキッ パ、AMS、1曲 ピートや早送 ・巻き戻しを るとテープが まる	消耗した充電式電池または 乾電池を使っている。 マンガン乾電池を使ってい る。 (ブランクスキップやAMSな どは再生と比べて電流を多く 消費するためです。)	
ープ操作が	カセットが入っていない。	
きない	本体またはリモコンのホー ルド機能が働いている。	ホールドを解除する。
音が入ること iある	近くで携帯電話などの電波 を発する機器を使用してい る。	携帯電話などから離して使用する。
·ープ再生中に  手に早送り   てしまう	ブランクスキップが働いて いる。	ブランクスキップを解除する。 (「いろいろな聞きかたをする」参照)
量が大きく らない	AVLSが働いている。	AVLSを解除する。 (「好みの音に調節する」参照)
しい乾電池を れた、または 電した充電池 入れたが動作		いったん取り出してから入れなおす。
が途切れる	ヘッドホンのプラグが汚れ	ヘッドホンのステレオミニプラグ

およびリモコンのプラグをきれいにク

乾電池を新しいソニーアルカリ乾電池

充電式電池を充電する。

と交換する。

### 主な仕様

雑音がする

トラック方式 コンパクトカセットステレオ

周波数範囲 ロロ NRスイッチOFF時 30~18,000 Hz (EIAJ\*) ヘッドホンジャック(専用リモコンジャック)1個

負荷インピーダンス 8~300 Ω 実用最大出力(DC時) 4 mW + 4 mW (EIAJ 16 Ω)

ている。

DC 1.5 V

充電式電池(付属: NC-6WM、1.2 V、600 mAh、

Ni-Cd)、 単3形 数 雷池 1 個 電池持続時間(EIAJ\*) 乾電池、充電式電池の持続時間については「電源」をご覧くださ

最大外形寸法 約109.1 × 77.7 × 21.4 mm (幅/高さ/奥行き)

本体 約140 a

ご使用時 約205 g (充電式電池NC-6WM、テープ C-60HF

#### 別売りアクセサリー


充電式ニカド電池 NC-6WM、クリーニングテープ CHK-1W、ステレオイヤーレ シーバー(ヘッドホン)\*\* MDR-ED238SP (GROOVE対応)、MDR-E848SP

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

#### \*EIAJ(日本電子機械工業会)規格による測定値です。

\*\* ヘッドホンは、本体のOREMOTEジャックに直接つなぐときも、リモコンにつな ぐときも、ステレオミニプラグのものをお求めください。

### 各部のなまえ

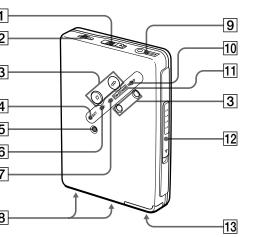

#### リモコンつきヘッドホン

- 3 テープ操作ボタン

- 13 充電式電池入れ




Sony on line http://www.world.sony.com/


「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

### ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

東京(03)5448-3311 名古屋(052)232-2611 大阪(06)539-5111





### Choosing a Power Source Dry Battery Attach the supplied battery case to the Walkman, and then insert one R6 (size AA) battery with correct Rechargeable Battery 1 Insert the supplied

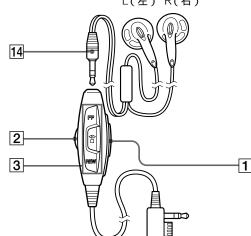

- 5 FÚŃĆŤĬÓNボタン
- 7 AVLS表示
- 8 乾電池ケース用接点
- III RV/GRV/MB表示とランプ
- 14 ステレオミニプラグ

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

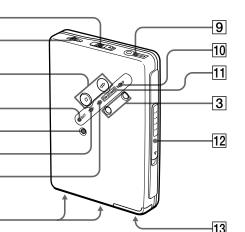

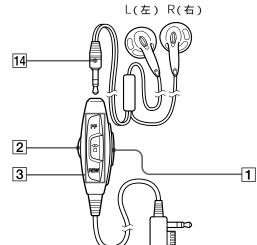

- 1 HOLD(誤操作防止)スイッチ
- [2] VOL(音量調節) つまみ
- 4 BATT (電池残量表示) ランプ
- 6 DID(DOLBY)NR表示
- ⑨ ○REMOTE(ヘッドホン、リモコン)ジャック
- ブランクスキップ 10 BL SKIP表示
- 12 OPÉN(カセットぶた開け)つまみ

### Connecting the Earphones

- 1 Connect the stereo mini plug firmly to the remote control
- **ΩREMOTE**

## Operation on the main unit

**3** Wear the "L" marked side to the left ear and the "R" marked side to the right ear If the earphones do not fit to your ears or the sound is unbalanced, adjust the earphones to fit to your ears

### Operating the Walkman

Playing a Tape **1** Open the cassette holder and insert a cassette.

When adjusting the volume on the

When adjusting the volume on the

Set the VOL control on the remote

Set the VOLUME control on the

Note on the cassette holder

control at maximum.

Walkman to around 6.

remote control

Track function)

(Skip Reverse

playback.

- 6WM) into the charger with **2** Press **◄►** (play) • **■** (stop) on correct polarity. the remote control and adjust 2 Plug in the charger to the house the volume with VOL. (On current (mains). the main unit, press Full charging takes about 2 **◆►•**REPEAT.)
- 3 Insert the fully charged battery into the rechargeable battery compartment.

rechargeable battery (NC-

You can charge the battery about 300 times.

► Getting Started

 Certain countries may regulate disposal of battery used to power this product. Please consult your local authority.

### When to replace/charge the battery

When the battery weakens, the BATT lamp will flash and tape playback will become unstable and noisy. Replace or charge the battery when the BATT lamp flashes.

 When you remove and reinsert a rechargeable battery, the BATT lamp may light up temporarily even if it has little battery power left. After a while, the BATT lamp will change to

flashing status. • The BATT lamp may temporarily flash or go off during use in

extremely low temperatures. Battery life (Approx. hours)

(FIAI\*) Rechargeable NC-6WM fully charged Sony alkaline LR6 (WM) Rechargeable NC-6WM Sony alkaline LR6 (WM)

from the beginning more during stop used together (Rewind Auto Play Measured value by the standard of EIAJ (Electronic Industries Association \* Playback will switch automatically to of Japan). (Using a Sony HF series the opposite side when the tape

#### • The battery life may shorten depending on the operation of the

cassette tape)

- **2** Connect the remote control to

Play the other side\* **◄►•**REPEAT during playback Stop playback EE AMS during Fast forward\*\* Rewind\*\*

## Repeat the cu track (Repea Single Track To stop a single

repeat, press it

- Play the other side FF•AMS from the beginning 2 seconds or (Skip Reverse more during function) stop Play the same side REW • AMS from the beginning 2 seconds or
- \* Playback will switch automatically to reaches the end of the side. \*\* Fast forward/rewind will stop

the end of the side.

tracks from the

Rewind Auto Play more during

To use the AMS\*function Press FF • AMS or REW • AMS (FF or REW on the remote control).

Play the next track / FF • AMS once

rom the beginning playback

\* Automatic Music Sensor

succeeding 9 tracks repeatedly during

Play the current REW • AMS once/

track/previous 8 repeatedly during

playback

When opening the cassette holder, make sure the tape is stopped, then slide the OPEN switch. If the cassette holder is opened when the tape is running, the tape may loosen and be damaged.

#### Operation on the remote control Press

Play the other side\* **◄►•**■ 2 seconds

track (Repeat Single during playback

Play the other side FF 2 seconds or

from the beginning more during stop

Play the same side REW 2 seconds or

reaches the end of the side.

\*\* Fast forward/rewind will stop

the end of the side. If ◀▶・■ is

rewind, the Walkman switches to

pressed during fast forward of

automatically when the tape reaches

To stop a single

repeat, press **◆** ▶ • ■ once.

v	or more during playback	To skip a long space
Stop playback	<b>◄▶•■</b> once during playback	between tracks (BL SKIP function)
Fast forward**	FF during stop	While holding down FUNCTION press FF•AMS. The BL SKIP
Rewind**	REW during stop	indication lights up and you will
Repeat the current	<b>◆▶•</b> ■ twice	hear a short beep. (The indication

FUNCTION.) To cancel the BL SKIP function. repeat the procedure again. The BL SKIP indication goes off and you will hear two short beeps.

goes off when you release

To confirm status, press FUNCTION. The BL SKIP indication lights up if the function is activated.

- Notes on AMS, Repeat Single Track and BL SKIP · To operate the AMS and the Repeat
- Single Track functions, you need a blank of 4 seconds or longer between the tracks. For the BL SKIP function, you need a blank of 12 seconds or nger. Therefore, if there is noise etween the tracks, these functions will not detect the blank and will no operate. Likewise, if the recording level is moderately low within a track, these functions may
- inaccurately operate. • You need a blank of 10 seconds or longer at the beginning of each side of the cassette. Otherwise, the first track will be skipped and will not be played back

#### To play a tape recorded with the Dolby\*B NR system While holding down FUNCTION, press ■. The □□ NR indication lights up and you will hear a short beep. (The indication goes off when vou release FUNCTION.)

1***	stop	To cancel the Dolby NR fucntion,
	REW•AMS during stop	repeat the procedure again. The III NR indication goes off and you will hear two short beeps. To confirm status, press FUNCTION. The III NR indication
urrent it	◆►•REPEAT 2 seconds or more during	

- under license from Dolby Laboratories 'DOLBY" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
- stored as long as the battery is not
- automatically when the tape reaches Locking the controls —Hold function

## Walkman or the remote control.

While holding down FUNCTION, press **◆▶•**REPEAT repeatedly. With each press, the sound indication lamps light up as follows. (The indications go of

# →RV●-GRV-○MB RV RV ○-GRV-●MB

RV●-GRV-●MB GRV — lit —

- The setting is stored as long as the battery is not replaced.

goes off when you release fucntion oes off and beeps.


- lights up if the function is activated. Dolby noise reduction manufactured
- The BL SKIP and □□ NR settings are

### Using Other Functions

Slide the HOLD switch in the direction of the arrow to lock the controls of the

#### Emphasizing sound

when you release FUNCTION.)



RV (REVIVE): emphasizes treble

### GRV (GROOVE): emphasizes deeper bass sound

- · If the sound becomes distorted with the GRV effect, select MB or NORM.
- Press FUNCTION. The lamps light up to indicate active sound

FUNCTION.)

RVO-GRV-OMB none

MB (MEGA BASS): emphasizes

none: normal sound

To confirm status

Protecting your hearing -AVLS (Automatic Volume Limiter System) function While holding down FUNCTION press REW • AMS. The AVLS indication lights up and you will hear a short been. (The indication

To cancel the AVLS function, repeat the procedure again. The AVLS indication goes off and you will hear two short beeps.

To confirm status, press FUNCTION. The AVLS indication lights up if the function is activated

• The sound and AVLS settings are stored as long as the battery is not